Facts on flooring

Scandinavian®
FLOORING

Product overview - 製品一覧

Douglas - ダグラス

タイプ	サイズ	入り数	型番
ダグラスファー - 無塗装 -	28x300x3030mm	1.818m²（2枚入り）//パック	DONUL
ダグラスファー - 無塗装 -	28x300x2424mm	1.454m²（2枚入り）//パック	DONUS

・ダグラス・ファーは 28 mm 厚の無垢1枚板です。
・ダグラスの実は、長辺が本実加工、短辺が雇実となっています。
　*独立した雇実は、各パックに同梱されています。
・4 辺面取り加工です。
・㎡あたりの重さは約 17kg です。

Wide Plank - ワイドプランク

タイプ	サイズ	入り数	型番
アッシュ - ホワイトオイル仕上げ –	14x182x2200mm	3.20m²（8枚入り）//パック	ASNWW
オーク - ホワイトオイル仕上げ –	14x182x2200mm	3.20m²（8枚入り）//パック	OAEWS
オーク - 無塗装 –	14x182x2200mm	3.20m²（8枚入り)//パック	OAEUS
パイン - ライ&ホワイトオイル仕上げ -	15x189x1860mm	2.81m²（8枚入り）//パック	PIRWS

・表層 3.5 mm 厚の 3 層フローリングです
・Wide Plank は、1 パックあたり 1 枚の割合で、通常の 1 枚板ではなく、短い板が2枚で1枚分の長さに
　なっていることがあります。
　*全ての梱包でこのようになっているわけではありません。
・4 辺面取り加工です。
・㎡あたりの重さは約 9kg です。

Plank - プランク

タイプ	サイズ	入り数	型番
ウォールナット（ネイチャー）- オイル仕上げ –	14x138x2190mm	1.81m²（6枚入り）//パック	WANOP
ウォールナット（ラスティック）- オイル仕上げ –	14x138x2190mm	1.81m²（6枚入り）//パック	WAROP
メルバウ - オイル仕上げ -	14x138x2190mm	1.81m²（6枚入り）//パック	MENOP
チェリー - オイル仕上げ –	14x138x2190mm	1.81m²（6枚入り）//パック	CHNOP
オーク - オイル仕上げ –	14x148x2200mm	2.60m²（8枚入り）//パック	OAEOP
オーク - ホワイトオイル仕上げ -	14x148x2200mm	2.60m²（8枚入り）//パック	OAEWP
アッシュ - オイル仕上げ –	14x138x2190mm	1.81m²（6枚入り）//パック	ASNOP
アッシュ - ホワイトオイル仕上げ –	14x148x2200mm	2.60m²（8枚入り）//パック	ASNWP

・表層 3.5 mm 厚の 3 層フローリングです。
・Plankの梱包は定乱尺です。1 パックあたり 2 枚から 3 枚の割合で(特にウォールナットとチェリー)、
　通常の 1 枚板ではなく、短い板が2枚ないし 3 枚で1枚分の長さになっていることがあります。
　*全ての梱包でこのようになっているわけではありません。
・㎡あたりの重さは約 9kg です。

3-strip - スリーストリップ

タイプ	サイズ	入り数	型番
ウェンジ - オイル仕上げ -	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	WENOF
ウォールナット - オイル仕上げ -	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	WANOF
メルバウ - オイル仕上げ –	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	MENOF
オーク - オイル仕上げ –	14x182x2200mm	3.2m²　（8枚入り）//パック	OANOF
オーク - ホワイトオイル仕上げ –	14x182x2200mm	3.2m²　（8枚入り）//パック	OANWF
アッシュ - ホワイトオイル仕上げ –	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	ASNWF
ヘベア - オイル仕上げ –	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	HENOF
ヘベア - ホワイトオイル仕上げ -	14x190x2190mm	2.49m²（6枚入り）//パック	HENWF

・表層 3.5 mm 厚の 3 層フローリングです。
・㎡あたりの重さは約 9kg です。

Maintenance - メンテナンス方法

Maintenance products

タイプ	サイズ(ml)	Item. no.
オイルソープ・ナチュラル	1リットル	OSNAS
オイルソープ・ホワイト	1リットル	OSWHS
ソープ・ホワイト	1リットル	SOWHS
クリーナー	1リットル	CLEAN
ケアペースト・ナチュラル	0.4リットル	CPNAS
ケアペースト・ホワイト	0.4リットル	CPWHS
ディネセンソープ・ホワイト	5リットル	SOWHD
マスターオイル・ナチュラル	2.5リットル	MAONA
マスターオイル・ホワイト	2.5リットル	MAOWH
ベーシック・ライ	2.5リットル	BALYE

※左記商品は日本国内に在庫がございますので、
短納期でのお届けが可能です。

Scandinavian Flooring® のお手入れ、メンテナンス、補修

どんな時に?		何をする? 何を使う? フローリングの仕上げ	
		オイル仕上げ	ホワイトオイル仕上げ
ご使用前(引渡し前)のケア 特に中歩行、重歩行の商業施設などでは事前のクリーニングをお勧めします。		Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラル	Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイト
日常のお手入れ	毎日の掃除	・ほうきや掃除機で埃を取る ・乾いた雑巾かモップで乾拭き ・水拭きする場合は雑巾を必ずよく絞る(水拭きをした後は、ソープが薄くなる可能性がありますので、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルでの仕上げをお勧めします)	・ほうきや掃除機で埃を取る ・乾いた雑巾かモップで乾拭き ・水拭きする場合は雑巾を必ずよく絞る(水拭きをした後は、ソープが薄くなる可能性がありますので、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイトでの仕上げをお勧めします)
日常のお手入れ	汚れが目立つようになったら 汚れの程度に寄りますが、一般住宅の場合は 1〜3ヶ月に一度、中歩行、重歩行の商業施設等においては、汚れに応じて 1 週間〜1ヶ月に一度程度を目安にして下さい。	Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラル	Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイト
クリーニングと再仕上げ	日常のお手入れで汚れが取れなくなったり、表面の光沢がなくなってきたら	① Scandinavian Flooring® クリーナー ▼ ② Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラル	① Scandinavian Flooring® クリーナー ▼ ② Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイト
クリーニングと再仕上げ	日常のお手入れで汚れが取れない、長時間の使用で艶がなくなったり摩耗が目立ってきたとき	① Scandinavian Flooring® クリーナー ▼ ② Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラル ▼ ③ Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラル	① Scandinavian Flooring® クリーナー ▼ ② Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイト ▼ ③ Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイト
染みや傷の補修 ・木の中にしみこんだ染みや、クリーナーでも取れない染みを取りたい ・凹みや傷がついてしまった		サンディングをする(染みや傷のレベルによりサンディングの程度は異なります) ① Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラル ▼ ② Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラル	サンディングをする(染みや傷のレベルによりサンディングの程度は異なります) ① Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイト ▼ ② Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイト

＊このチャートはどのような時にどのケア、クリーニング、補修用品をお使いいただくかを示したものです。
各用品の使用方法などは各ページ詳細をご参照ください。

Laying instructions - 施工について

Scandinavian Flooring® 施工ガイド

施工前の注意事項：

Scandinavian Flooring® は、下地に応じて様々な施工方法に対応できますが、どの施工方法においても現場の環境として次の点に注意を払ってください。

1. 施工前少なくとも48時間は、摂氏20度、湿度35～65%の環境に置いてください。
2. 下地に不陸が無く、ごみなどが落ちていない状態であること。2mの距離で ±2mm以内の水平レベルが必要です。
3. 下地は十分乾燥している状態でなければなりません。特に新しいコンクリート下地の場合は、充分な養生期間をおいて施工してください（下地の含水率10%以下）。同時に床下からの湿気対策に充分注意してください。
4. 天然木ですから色の濃淡や木目の違いは必ず出てきます。必ず仮並べを行いバランス良く施工してください。

Scandinavian Flooring® の施工方法：

Scandinavian Flooring® は、下地に応じて以下のような施工方法が可能です。
ウレタン系またはエポキシ系のフロアボンドをご使用下さい。

1. 捨貼り
   12mm 厚以上の耐水捨貼り合板の上に施工します。この場合、合板とフローリングの間に防湿シートは使用しないで下さい。
   結露の原因となります。
   a. ノリ・釘併用捨貼り工法
      釘の変わりに、ステープルの使用も可能ですがオザネを傷つけないようにコンプレッサーの圧力を調整してください。
   b. フローティング工法
   c. 全面接着工法

2. コンクリートスラブへの直貼り
   a. フローティング工法
      サネ部分に接着剤を使用するだけの非常にスピーディーな施工方法です。下地からの湿気防止の為に、0.2mm 厚程度の防湿シートを使用して下さい。つなぎ目が 200mm 以上重なるようにして敷きこんでください。不陸がある場合は、不陸調整・防湿の為に下地マットをご使用ください。
   b. 全面接着工法
      不陸が無く、充分乾燥した下地であれば全面接着による直貼りも可能です。

3. 既設フローリングへの施工（リフォーム）
   Scandinavian フローリングは既存の床の上にそのまま施工するリフォーム用途にも最適です。
   下地の不陸および消音には、充分注意する必要があります。
   a. ノリ・釘併用捨貼り工法
   b. フローティング工法
   c. 全面接着工法

Scandinavian Flooring® 3層フローリング施工ガイド

施工時の注意事項：

どの施工方法においても次の点に注意して下さい。

1. 3 層フローリングでも温度・湿度の変化により多少なりとも必ず伸縮します。壁際は 5~10 mm 程度のクリアランスを取って幅木を後付けしてください（フローティング工法の場合は 10 mm 以上のクリアランスが必要です）。掃き出しサッシとの取り合いも見切り材を使いクリアランスを取るようにして下さい。
2. 接着剤はウレタン系またはエポキシ系の木質フローリング用ボンドをお使いください。
   通常：1液型ウレタン系接着剤（コニシ KU928 等）
   直貼り等湿度の高い環境の場合：2液型エポキシ系接着剤（コニシ E350R 等）
3. フローリング（特に表層）を直接ハンマーでたたかないようにしてください。必ず当て木をお使いください。
4. フローリング間のスペースは不要です（デザイン的にスペースを取って施工して頂くことは可能です）。サネはしっかりと差し込んで下さい。

A ノリ・釘併用捨て貼り工法

a 12mm 厚以上の耐水合板を捨貼りにします。下地にウレタン系またはエポキシ系の接着剤を全面接着します。メザネ側を壁面に向けて施工を始めます。壁際に 60cm 程度の間隔でスペーサーを入れ、縦横両方の壁との間に 5～10mm 位の隙間を確保してください（フローリングは温度湿度の影響により必ず膨張収縮します）。この隙間は幅木などで隠してください。特に 1 列目をまっすぐに貼ることが重要です。

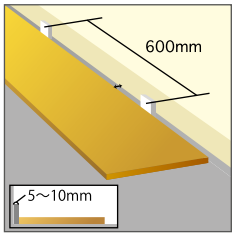

b 長さ 38mm のスクリュー釘かオザネ部分を傷付けないようにコンプレッサー圧力を調節したタッカーで施工していきます。釘止めの場合は、60cm 以下のピッチで 45～50 度の角度でオザネに打ち込んで下さい。

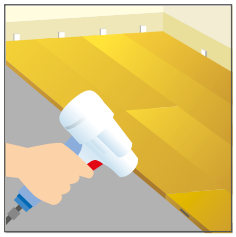

c 前の列の最後で 50cm 以上床材が余った場合は、それを次の列の先頭に持ってきます。

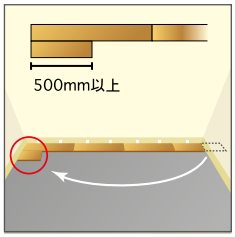

d 当て木をプラスティックハンマーで軽くたたきながらサネ部分を結合していきます。

注：フローリング、特に表面層を直接ハンマーでたたかないでください。必ず当て木をお使いください。

e 隣り合うフローリングのエンドマッチの結合部分の間隔は 50～60cm 程度あけるように施工してください。

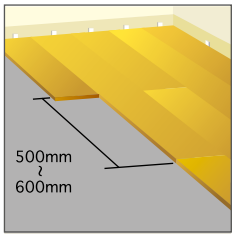

f 列の途中に配管などが来る場合は、フローリングの膨張収縮を見越して、充分余裕を取ってカットして下さい。その部分は幅木等で隠します。

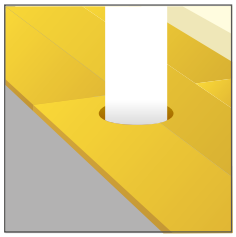

B 全面接着工法

a 釘打ちが出来ない下地で、不陸が無く十分乾燥した状態であれば全面接着工法による直貼りが可能です。
下地にエポキシ系接着剤を全面接着します。サネ部分はウレタン系接着剤を使い接着してください。

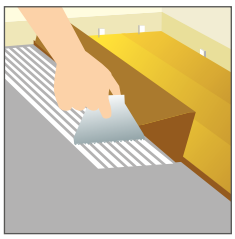

C フローティング工法 -北欧の住宅では最も一般的な施工方法です-

a メザネにウレタン系接着剤を塗布してください（縦方向およびエンドマッチ両方に塗布）。

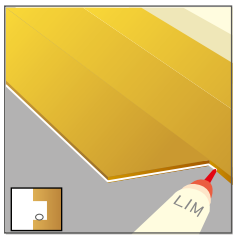

Scandinavian Flooring® ダグラス施工ガイド（合板下地に施工の場合）

施工順序：

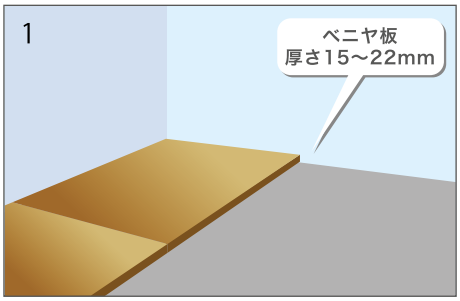

a 15～22mm 厚の下地合板の上に、防音シートを敷くことをお勧めします。

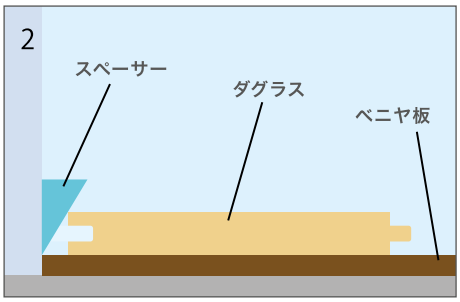

b 壁やパイプなどの貫通部分との間は 10mm～15mm 程度隙間を空けてフローリングを施工していきます。取り外し可能なスペーサーをお使いいただくとよいでしょう。

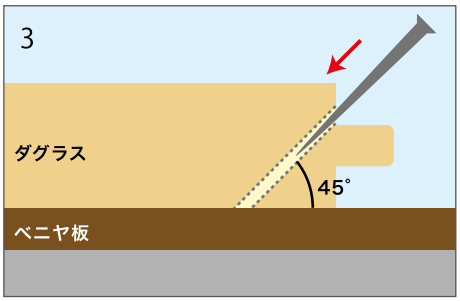

c 雌ザネ側を壁側にして、雄ザネの上面 45 度の角度でネジを入れます。
下地の厚さにもよりますが、4.2mm 径で 38～45mm 長のネジが適しています。
必要であれば予め導き穴を開けて下さい。

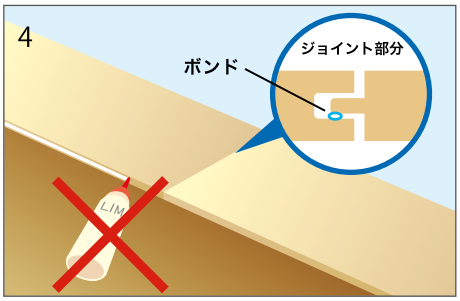

d フローリングに適した接着剤を、エンドマッチ部分の雌ザネに塗り、次の板としっかりはめ込み、1 枚目の板と同じ要領でネジを入れます。
接着剤がはみ出た場合は、雑巾でふき取って下さい。
※接着剤は長手方向には使用しないで下さい！（短辺のみ接着）

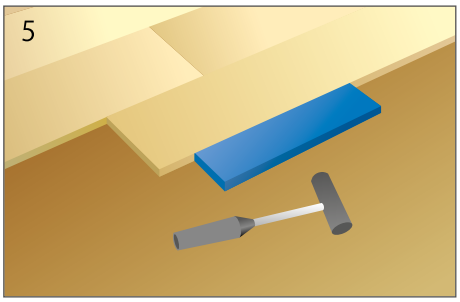

e 同じ要領でフローリングを施工していきます。
施工場所の湿度が将来的にも施工環境湿度（35～65%）を超えない限り、板同士はしっかりとたたき込んでください。
フローリングのサネをはめ込む場合は、1m 程度のあて木を使って、重いハンマーで打ってください。

※根太貼り工法も可能です（根太間隔は 600mm 以下として下さい）。

Maintenance - メンテナンスについて

Scandinavian Flooring® のお手入れとメンテナンス

Scandinavian Flooring® のオイルおよびホワイトオイル仕上げは、快適でナチュラルな室内環境を創り出す非常に素晴らしい表面仕上げ剤です。オイル、ホワイトオイル仕上げのフローリングをいつまでも美しく保つためには、施工直後から正しいお手入れをしていくことが非常に重要です。フローリングは、適切なお手入れにより日常のクリーニングが容易になると同時に、キズや摩耗に対して強くなります。例えば、日常の清掃に加えてソープがけをすればフローリングの表面に眼に見えない膜が作られ、表面を保護するとともに汚れが付きにくくなります。

お手入れ・メンテナンス剤をご使用になる前に、必ずお使いのフローリングがオイル仕上げか、ホワイトオイル仕上げかをご確認ください。

Scandinavian Flooring® お手入れ・メンテナンス用品

ご使用前のケア：

標準の Scandinavian Flooring® は、工場出荷段階でオイルまたはホワイトオイル仕上げ済みですから一般住宅においても、商業施設などにおいても施工後ただちにご使用になれます。しかしながら、フロアー表面の摩耗を防ぎ、より光沢を出すために Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルまたはオイルソープ・ホワイトで予めクリーニングしてからご使用になることをお勧めします。

注：オイルソープ・ナチュラルはオイル仕上げのフローリング用、オイルソープ・ホワイトはホワイトオイル仕上げ用です。

このメンテナンスガイドで、ソープ以外でもナチュラルと記載している商品は全てオイル仕上げ用、ホワイトと記載している商品は全てホワイトオイル仕上げ用です。

オイルソープ・ナチュラル

日常のお手入れ：

日常のお手入れは、ほうきや掃除機で埃を取るとともに、乾いたタオルやモップでの乾拭きで充分です。水拭きする場合は雑巾を必ず絞ってお使いください。また、水拭きをした後はソープが薄くなる可能性がありますので、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルまたはオイルソープ・ホワイトでの仕上げをお勧めします。表面の汚れが目立つようになった時は、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルまたはオイルソープ・ホワイトを使用してクリーニングを行って下さい。このソープクリーニングは、汚れの程度によりますが一般住宅の場合は 1～3 ヶ月に一度、中歩行重歩行の商業施設などにおいては汚れに応じて 1 週間～1 ヶ月に一度程度を目安にしてください。なお、オイルソープでクリーニングしても色味は変わりませんので汚れの目立つ部分のみのクリーニングでも問題ありません。

オイルソープ・ホワイト

Scandinavian Flooring® のお手入れとメンテナンス

クリーニングと再仕上げ：

日常のお手入れでも汚れが取れなくなったり、ソープクリーニングを繰り返すことにより表面の光沢がなくなってきたような場合には、Scandinavian Flooring® クリーナーをご使用下さい。クリーナー使用後は、4〜8 時間放置し乾かしてください。その後で Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルまたはオイルソープ・ホワイトでソープクリーニングするか、Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルまたはケアペースト・ホワイトで再仕上げをしてからさらに必要であればソープクリーニングをします。

ケアペースト・ナチュラルまたはケアペースト・ホワイトは、長時間の仕様により表面の艶が無くなったり、摩耗が目立つようになった時に使用します。ケアペーストを使って表面の再仕上げをする場合は、上記のように必ず予めクリーナーを使用しよく乾かしてからケアペーストを塗布します。
塗布 4〜5 時間後（18℃〜20℃）でフローリングはまた使用できるようになります。その後オイルソープ・ナチュラルまたはオイルソープ・ホワイトでソープクリーニングをする場合は、ケアペースト塗布後 48 時間経過後に行ってください。

フローリングクリーナー

ケアペースト・ナチュラル

痛みやキズの補修：

木の中にしみこんだシミや、Scandinavian Flooring® クリーナーでも取れないシミは、サンドペーパーで取り除くことができます。
最初は粗めのサンドペーパーで木目に沿って長手方向に磨き、最後は細め（240 番）のサンドペーパーを使用します。研磨後に Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルまたは Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイトで仕上げます。

目立つような凹み、傷が付いてしまった場合は、必要に応じて補修用のコンパウンドを埋めこんでからサンドペーパーを使用し、染みの場合と同様にケアペースト・ナチュラルまたはケアペースト・ホワイトで仕上げます。

注：クリーニングや再仕上げをしても施工直後の色味が戻るわけではありませんのでご了承下さい。Scandinavian Flooring® の上記お手入れ、メンテナンス用品は全てデンマーク安全規定（MAL コード）により有害物質ではありませんが、ケアペーストを使った布やパッドは自然発火の恐れがありますので、水につけてから金属容器に入れ蓋をして破棄するか、使用後直ちに燃やしてください。

ケアペースト・ホワイト

Natural oil - オイル仕上げフローリング

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - オイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®オイルソープ・ナチュラル:

Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルは、Scandinavian Flooring® 用に開発されたクリーニング剤で、成分が木穴を塞ぎ、埃や水分の吸収を防ぐ働きをします。Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルはオイル仕上げのフローリングの日常のお手入れに使用し、フロアーの汚れを落とすとともに、表面に眼に見えない塗膜を作ることにより表面を保護し、汚れを付きにくくします。

作業前にほうきや掃除機でフローリングの埃を取り除いてください。

使用方法:

1. 使用前によく振る。
2. バケツに4リットルのぬるま湯を入れ、0.1 リットルの Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルを薄める。
3. 汚れた雑巾やモップをゆすぐために、もう1つのバケツにぬるま湯を用意する。
4. 薄めたソープウォーターに雑巾やモップをつけ、軽く絞る。
5. クリーニングとゆすぎの作業を床表面がきれいになるまで繰り返し行う。常にきれいなソープウォーターを使うことにより汚れや埃で床を傷付けることを防ぎます。

使用量：1 リットルで 150〜200 ㎡
成分：水、ココナッツソープ、大豆ソープ、野菜オイル
MAL コード：00-1

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

▲ オイルソープ・ナチュラルをよく振っておく

▲ オイルソープ・ナチュラルを水でうすめる

▲ 雑巾を軽く絞る

▲ クリーニング

▲ 別のバケツで汚れた雑巾やモップをゆすぐ

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - オイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®クリーナー:

Scandinavian Flooring® クリーナーは、Scandinavian Flooring® 用に開発されたクリーナーで、頑固な汚れを取り除くとともに、表面の艶がなくなってきた時に古いソープを落とすために使います。
Scandinavian Flooring® クリーナーは、フローリング表面をフローリングソープで保護していない状態に戻します。

使う用品

その1

クリーナー

＋

オイルソープ・ナチュラル

その2

クリーナー

＋

ケアペースト・ナチュラル

＋

オイルソープ・ナチュラル

使用方法:

1. 使用前によく振る。
2. バケツに４リットルのぬるま湯を入れ、0.1 リットルの Scandinavian Flooring® クリーナーを薄める。
3. 汚れた雑巾やモップをゆすぐために、もう１つのバケツにぬるま湯を用意する。
4. 薄めたクリーナーに雑巾やモップをつけ、軽く絞る。
5. クリーニングとゆすぎの作業を床表面がきれいになるまで繰り返し行う。常にきれいなクリーナーを使うことにより汚れや埃で床を傷付けることを防ぎます。
6. およそ 5 分後に、きれいな水でよく絞った雑巾かモップでクリーナーを拭き取る。
7. クリーニング後、約 4〜8 時間乾燥させ、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルまたは Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルとオイルソープ・ナチュラルで仕上げます。

使用量：1 リットルで 100〜200 ㎡
成分：水、テンサイド、複合バインダー、カルバミド
MAL コード：00-3 希釈前　001-1 希釈後

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

クリーナーを水でうすめる

雑巾を軽く絞る

クリーニング

別のバケツで汚れた雑巾やモップをゆすぐ

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - オイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®ケアペースト・ナチュラル:

Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルはオイル仕上げされた Scandinavian Flooring® のメンテナンスと再仕上げの為に開発されました。

使用方法:

1 使用前にチューブを注意して揉みほぐします。

2 ケアペースト使用前に Scandinavian Flooring® クリーナーで床をクリーニングし、およそ 4〜8 時間乾燥させます。

3 床が十分乾燥したら Scandinavian Flooring® ケアペースト・ナチュラルを塗り、白い磨きパッドや綿布やポリッシングマシンで薄く塗り広げていきます。

4 ケアペースト・ナチュラルが、十分かつ均一に塗布されていることを確認して下さい。ポリッシングは、ケアペーストが十分塗布され、表面が絹目調の艶消し状態になるまで行います。より艶消しの表面仕上げをお望みの場合は、最後のポリッシングを綿布で行って下さい。

5 塗布後 4〜5 時間（18〜20℃）でフローリングはまた使用できるようになります。ケアペースト塗布後 48 時間経過すれば Scandinavian Flooring® オイルソープ・ナチュラルでソープクリーニングをすることが出来ます。

注意：ケアペーストを使った布やパッドは自然発火の恐れがありますので、水につけてから金属容器に入れ蓋をして廃棄するか、使用後直ちに燃やしてください。

使用量：表面の状態によりますが、0.4 リットルでおよそ 80 ㎡
成分：野菜オイル成分、インパラフィン、コバルトを含まない乾燥剤
MAL コード：1-1

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

クリーナー

この作業の前にクリーナーを使って床をクリーニングし、4〜8 時間乾燥させておきます。

使う用品

ケアペースト・ナチュラル

＋

オイルソープ・ナチュラル

▲ この作業ではこのようなツールを使用します

▲ 注意してもみほぐす

▲ 床にケアペースト・ナチュラルを垂らします

▲ 白い磨きパッドやポリッシングマシンでうすく塗り広げます

White oil - ホワイトオイル仕上げフローリング

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - ホワイトオイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®オイルソープ・ホワイト:

Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイトは、Scandinavian Flooring® 用に開発されたクリーニング剤で、成分が木穴を塞ぎ、埃や水分の吸収を防ぐ働きをします。このオイルソープ・ホワイトはホワイトオイル仕上げのフローリングの日常のお手入れに使用し、フロアーの汚れを落とすとともに、表面に眼に見えない塗膜を作ることにより表面を保護し、汚れを付きにくくします。

作業前にほうきや掃除機でフローリングの埃を取り除いてください。

▲ オイルソープ・ホワイトをよく振っておく

使用方法:

1. 使用前によく振る。
2. バケツに4リットルのぬるま湯を入れ、0.1 リットルの Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイトを薄める。
3. 汚れた雑巾やモップをゆすぐために、もう1つのバケツにぬるま湯を用意する。
4. 薄めたソープウォーターに雑巾やモップをつけ、軽く絞る。
5. クリーニングとゆすぎの作業を床表面がきれいになるまで繰り返し行う。常にきれいなソープウォーターを使うことにより汚れや埃で床を傷付けることを防ぎます。

▲ オイルソープ・ホワイトを水でうすめる

▲ 雑巾を軽く絞る

▲ クリーニング

▲ 別のバケツで汚れた雑巾やモップをゆすぐ

使用量：1 リットルで 150〜200 ㎡
成分：水、ココナッツソープ、大豆ソープ、二酸化チタン、野菜オイル
MAL コード：00-1

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - ホワイトオイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®クリーナー:

Scandinavian Flooring® クリーナーは、Scandinavian Flooring® 用に開発されたクリーナーで、頑固な汚れを取り除くとともに、表面の艶がなくなってきた時に古いソープを落とすために使います。
Scandinavian Flooring® クリーナーは、フローリング表面をフローリングソープで保護していない状態に戻します。

使う用品

その1

クリーナー

＋

オイルソープ・ホワイト

その2

クリーナー

＋

ケアペースト・ホワイト

＋

オイルソープ・ホワイト

使用方法:

1. 使用前によく振る。
2. バケツに４リットルのぬるま湯を入れ、0.1 リットルの Scandinavian Flooring® クリーナーを薄める。
3. 汚れた雑巾やモップをゆすぐために、もう１つのバケツにぬるま湯を用意する。
4. 薄めたクリーナーに雑巾やモップをつけ、軽く絞る。
5. クリーニングとゆすぎの作業を床表面がきれいになるまで繰り返し行う。常にきれいなクリーナーウォーターを使うことにより汚れや埃で床を傷付けることを防ぎます。
6. およそ 5 分後に、きれいな水でよく絞った雑巾かモップでクリーナーを拭き取る。
7. クリーニング後、約 4〜8 時間乾燥させ、Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイトまたは Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイトとオイルソープ・ホワイトで仕上げます。

使用量：1 リットルで 100〜200 ㎡
成分：水、テンサイド、複合バインダー、カルバミド
MAL コード：00-3 希釈前　001-1 希釈後

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

クリーナーを水でうすめる

雑巾を軽く絞る

クリーニング

別のバケツで汚れた雑巾やモップをゆすぐ

Scandinavian Flooring® のケア、メンテナンス、補修の説明 - ホワイトオイル仕上げのフローリング -

Scandinavian Flooring®ケアペースト・ホワイト：

Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイトは、ホワイトオイル仕上げされた Scandinavian Flooring® のメンテナンスと再仕上げの為に開発されました。

使用方法：

1 使用前にチューブを注意して揉みほぐします。

2 ケアペースト使用前に Scandinavian Flooring® クリーナーで床をクリーニングし、およそ 4〜8 時間乾燥させます。

3 床が十分乾燥したら Scandinavian Flooring® ケアペースト・ホワイトを塗り、白い磨きパッドや綿布やポリッシングマシンで薄く塗り広げていきます。

4 ケアペースト・ホワイトが、十分かつ均一に塗布されていることを確認して下さい。ポリッシングは、ケアペーストが十分塗布され、表面が絹目調の艶消し状態になるまで行います。より艶消しの表面仕上げをお望みの場合は、最後のポリッシングを綿布で行って下さい。

5 塗布後 4〜5 時間（18〜20℃）でフローリングはまた使用できるようになります。ケアペーストを塗布後 48 時間経過すれば Scandinavian Flooring® オイルソープ・ホワイトでソープクリーニングをすることが出来ます。

注意：ケアペーストを使った布やパッドは自然発火の恐れがありますので、水につけてから金属容器に入れ蓋をして廃棄するか、使用後直ちに燃やしてください。

使用量：表面の状態によりますが、0.4 リットルでおよそ 80 ㎡
成分：野菜オイル成分、インパラフィン、コバルトを含まない乾燥剤、顔料
MAL コード：1-1

＊子供の手の届くところに置かないこと
＊室内で日陰で保管
＊食べ物と一緒に保管しないこと
＊廃棄は各市町村の規定に従ってください

クリーナー

この作業の前にクリーナーを使って床をクリーニングし、4〜8 時間乾燥させておきます。

使う用品

ケアペースト・ホワイト

＋

オイルソープ・ホワイト

▲ この作業ではこのようなツールを使用します

▲ 注意してもみほぐす

▲ 床にケアペースト・ホワイトを垂らします

▲ 白い磨きパッドやポリッシングマシンでうすく塗り広げます

Floor heating - 床暖房について

Scandinavian Flooring® での床暖房の使用

Scandinavian Flooring® は、表層 4mm 厚の挽き板を使用し、ムクそのものの温かさや耐久性を生かしながら木の繊維を直交させた 3 層構造によりムクの欠点であるソリやアバレを抑えた床暖房対応商品です（低温床暖房推奨）。

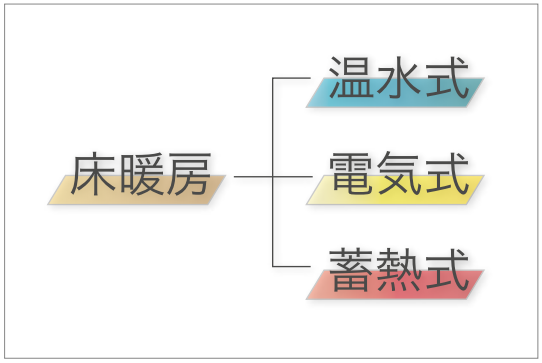

床暖房の種類

使用方法：

1. 3 層フローリングでも天然木ですから床暖房の使用による乾燥で材は必ず収縮し現場の環境や施工によっては数ミリ程度の隙間が生じることはありえます。無垢材は、現場の温度・湿度の変化に応じて常に伸縮を繰り返しています。床暖房使用による隙間は、梅雨時には元に戻ります。この点は、お施主様にも事前に十分ご説明ください。

2. 床下温度は 27℃までとし、床表面温度が 25℃を超えないような床暖房システムを選ぶか、温度コントロールや捨貼りをすることにより表面温度を下げるような施工をしてください。

3. 高温床暖房をご使用の場合は、床暖房パネル（熱源体）の上にフローリングを直接施工せずに、12 mm の合板を捨て貼りにして糊・釘併用で施工してください。

4. 過乾燥を防ぐために、加湿器等を使用して室内湿度を 40% ～ 60% 程度に保つようにしてください。適正な湿度は健康にも大切です。

5. 床暖房使用時は、カーペットやじゅうたんを使用したり、底面の広い家具等を置かないようにしてください。「こもり熱」により部分的に異常な高温となり、大きな隙間、割れ、反り、変色等の原因となります。

6. 床暖房使用開始の前後に「オイルソープ」を使用すれば、床表面のクリーニングとともに床に適度な油分を与えることにより過乾燥を防ぐ上で有効です。

オイルソープ

床表面温度を 25℃以下にしてゆっくり長く暖めるのが健康にも環境にもそしてフローリングにも優しい床暖房の使い方です。急激な温度・湿度の変化を避けるようにお使いください。

Scandinavian Flooring® 保証書

Scandinavian Flooring® は 5 年保証です (*)

この度は Scandinavian Flooring® をお買い上げいただき、ありがとうございます。施工後皆様にご満足いただくため、Scandinavian Flooring® の施工を始める前、施工時、ご使用時に確認いただきたい重要な点がいくつかございますので、必ずお読みください。

施工の前に：

1. ご注文いただいた「フローリングのタイプ、数量、樹種、仕上げ」と、お届けした内容が合っているか、必ずご確認ください。
2. 運送中にダメージが起きていないかご確認ください。万が一ダメージがあった場合は、すぐに運送会社にご連絡ください。
3. フローリングのパッケージは、施工する時まで開けないでください。
4. 施工前少なくとも 48 時間は、摂氏 20 度、湿度 35 ～ 65%の環境にパッケージを置いてください。
5. 高さが違うなどの明らかな不良点がある板はより分けておいてください。無料で交換いたします。あまり目立たない不良点のある板（少量の場合）は、目立たない（見えない）場所にお使いいただくか、あるいは切り落として良材部分のみご使用ください。
6. 筋模様や節、木目のばらつきなどは天然木の特徴で、不良品ではございません。
7. 施工後に目に見える不良点のある板についての申し出があっても、お受け致しかねます。
8. フローリングが施工される室内の湿度は常に 35 ～ 65%に保ってください。
9. 乾燥していないコンクリート上にはフローリングを施工しないで下さい（含水率 10%以下）。
10. フローリングが施工される基礎・床が安定し、水平であることをご確認下さい。
11. 地面／床から湿気が出ないようにしてください

フローリングは弊社の施工ガイドにしたがって施工ください．
フローリングには直接シールやテープなど粘着性のあるものを貼らないでください。
（やむを得ず養生テープを使用する時は、粘着力の弱いものを使い、長期使用は避けてください。粘着剤が浸透し汚れや変色の原因となります）。

使用時：

1. フローリングが施工された室内の湿度は一定に保ってください。35 ～ 65%が適度な状態です。
2. 床下温度が 27 度を超える床暖房は Scandinavian Flooring® にはご使用にならないでください。また熱を発する器具は Scandnavian Flooring® の上に直接置かないでください。
3. 高温、過度の乾燥、湿気にフローリングがさらされたり、モップがけなどの水の使用、適切でない外部排水設備、破損した水道配管などその他水分にさらされたりすることによるフロー リングの傷みはこの保証の限りではありません。
4. フローリングお手入れの際に使用する水分は出来る限り少量にしてください。しっかりと絞った布やタオルをご使用ください。
5. 弊社がご用意する掃除・メンテナンスガイドをご参照ください。
6. 弊社が認めない変更や修復は、この保証の限りではありません。
7. 適切な保護材を使用していない家具や器具の重量や衝撃によるダメージ、ハイヒールなど先の尖ったかかとやスパイクヒール、石や砂利、ペットのつめなどによるキズやそのほか引掻いてのキズはこの保証の限りではありません。
8. Scandinavian Flooring® は、天然木の性質上、施工後すぐに、また通常の環境の変化によって寸法に変化が生じることがあります。また、経年や通常の状態での日焼けなどにより変化が生じることがあります。このような自然の変化については保証の限りではありません。
9. 木は生きた自然素材です。色の差や木目の違いは本来のものです。時間がたつにつれて木の色が変化することはご了承ください。
10. 弊社在庫から出荷されて以降、フローリングが虫の害にあっても保証するものではありません。

更に詳しい情報は www.scandinavian.co.jp でご覧ください。

* 可視・不可視に関わらず製造段階での欠陥や不良については、上記すべての点を満たしたものについてこの保証書によって保証されます。
お申し出のあったフローリングの数量のみが対象となります。交換にかかる費用やその他現場での費用はお受けいたしかねます。
この保証書は弊社から Scandinavian Flooring® をご購入いただいた方にのみ有効です。またこの保証書に基づき不良品・欠陥品のお申し出をされる場合は写真、フローリングの裏に記載する製造番号やカットサンプルをお送り頂くととも、ご購入の証明が必要になります。

東京支店
〒141-0022 東京都品川区東五反田 5-25-19
東京デザインセンタ- 6F
TEL: 03-6840-2887 FAX: 03-5789-2886
tokyo@scandinavian.jp

関西支店
〒 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地
商船三井ビル 5 F
TEL: 078-327-7732 FAX: 078-327-7708
kansai@scandinavian.jp

Scandinavian® FLOORING

www.scandinavian.co.jp